SAMSUNG

YP-C1

SAMSUNG

- Wiedergabe von MP3-, WMA-, Audio-ASF- und Ogg-Dateien
- Austauschbares Speichermedium
- USB 2.0 wird unterstützt
- Upgrade-Funktion
- 42 Stunden Dauerbetrieb
- Sprachaufzeichnungsfunktion

YP-C1

Inhalt

GER

Vorbereitungen

Sicherheitshinweise....4
Leistungsmerkmale....6
Zubehör....8
Anordnung der Bedienelemente....9

Anschluss an einen PC

Anschluss an einen PC....11
Den USB-Treiber manuell installieren....15
Austauschbares Speichermedium verwenden (PC)....18
● Dateien herunter-/heraufladen....18
● USB-Kabel trennen....18
● Formatieren....19
Music Studio installieren....20
Verwendung der Hilfe in Music Studio....21

Grundfunktionen

Musikwiedergabe und Ausschalten des Geräts....22
Hold-Funktion....23
Sprache aufnehmen....23
Musik/Sprachdateien suchen....24
Lesezeichen anlegen....25

Zusatzfunktionen

Schleifenwiederholung....26
Menüoptionen....27
Das Verwenden der Navigation....28
Playlist erstellen....31
Einstellung erweiterter Funktionen....32
Auswählen des Wiedergabe-Modus....33
EQ-Modus einrichten....34
● Preset EQ....34
● Bass Booster....34
● User EQ Set....34
Anzeigeeinstellungen....35
● Scroll / Display Time....35
● Backlight / Contrast....36
● Tag / Bitrate....37
Spracheinstellungen....38
System einstellen....39
Ausschaltzeit....41
Dateien verwalten....42

Anhang

MENU-Übersicht....43

Kundendienst

Problembehebung....44
Technische Daten....46

Um Verletzungen und Schaden am Gerät zu vermeiden, sollten Sie alle Anweisungen genau durchlesen und verstehen.

Das Gerät keinen extremen Temperaturen (über 35°C –5°C) aussetzen. Von Feuchtigkeit fern halten.	Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen oder übermäßigen Druck auf das Gerät ausüben.	Das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aussetzen.
Achten Sie darauf, den Player keinem übermäßigen Druck auszusetzen, wenn Sie ihn um Ihren Hals tragen.	Das Gerät darf nicht mit flüchtigen Chemikalien, wie z. B. Benzol oder Verdünnungsmittel, in Berührung kommen.	Nicht an staubigen Orten aufbewahren.
Keine Fremdkörper in das Gerät eindringen lassen.	Batterien entfernen, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.	Das Gerät niemals selbst zerlegen oder reparieren.

✻ Bitte beachten Sie, dass wir jegliche Verantwortung für Schäden durch Verlust von gespeicherten oder aufgenommen Daten aufgrund von Fehlfunktion, Reparatur oder anderen Ursachen ablehnen.

GER

Ohrhörer

Befolgen Sie die Anweisungen zur Verkehrssicherheit

- Tragen Sie die Ohrhörer auf keinen Fall beim Auto- oder Fahrradfahren. Dies ist nicht nur gefährlich, sondern auch gesetzlich verboten.
- Für Teilnehmer am Straßenverkehr kann eine zu hohe Lautstärke des Gerätes beispielsweise während des Gehens entlang der Strasse, besonders jedoch beim Überqueren zu Unfällen führen.

Schützen Sie Ihr Gehör

- Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Mediziner warnen vor andauerndem Musikhören bei hoher Lautstärke.
- Sollten Ihre Ohren anfangen zu klingeln, schalten Sie das Gerät aus oder reduzieren Sie die Lautstärke.

Umgebungsbedingungen bei Betrieb

- Umgebungstemperatur: 5°C ~ 35°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 75%

Umwelthinweise

- Beachten Sie bitte die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien, Batterien und ausgedienten elektronischen Geräten.
- Die Verpackung des Players besteht aus Pappe, Polyethylen usw.; es werden keine unnötigen Materialien eingesetzt.

Leistungsmerkmale

GER

Wiedergabe von MP3-, WMA-, Audio-ASF- und Ogg-Dateien

- Der Player unterstützt die Wiedergabe von MP3-, WMA-, Audio-ASF- und Ogg- (Ogg Vorbis) Dateien.

Austauschbares Speichermedium

- Mit dem Windows Explorer können Sie ganz einfach Dateien mittels Kopieren und Einfügen auf den Player übertragen.

USB 2.0 wird unterstützt

- Datentransferrate max. 18 Mbps.

Upgrade-Funktion

- Die integrierte Software kann je nach Verfügbarkeit aktualisiert werden. Für Upgrades rufen Sie bitte die Homepage (www.samsung.com) auf.

42 Stunden Dauerbetrieb

- Dieses Gerät wird von einer Alkali-Batterie vom Typ AA/LR6 mit Strom versorgt. Die Spielzeit beträgt max. 42 Stunden. Die tatsächliche Spielzeit kann je nach Batterietyp und –kapazität abweichen.

Sprachaufzeichnungsfunktion

- Sie können Sprachaufnahmen in hoher Qualität machen.

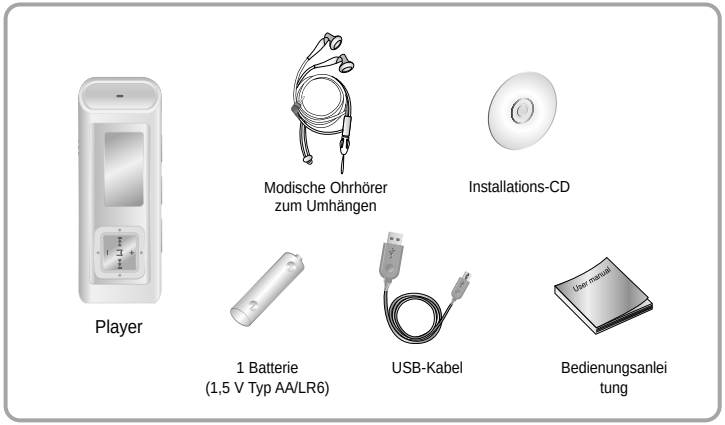

Modell	YP-C1 H	YP-C1 V	YP-C1 X	YP-C1 Z
Eingebauter Speicher	128MB	256MB	512MB	1GB

- Die Kapazität des nutzbaren eingebauten Speichers ist geringer als angegeben, da die interne Firmware ebenfalls einen Teil des Speichers nutzt.
- Das Design der Zubehörteile kann im Interesse der Verbesserung des Produktes ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

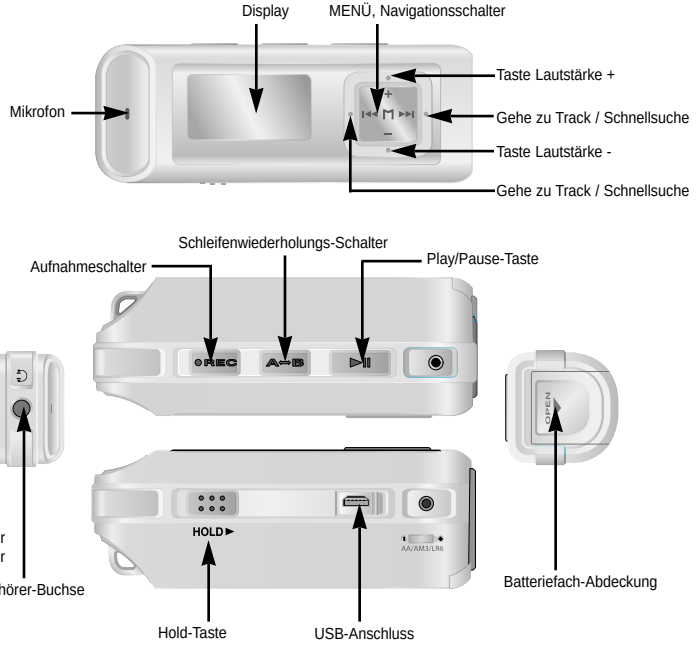

Fortsetzung ...

Display

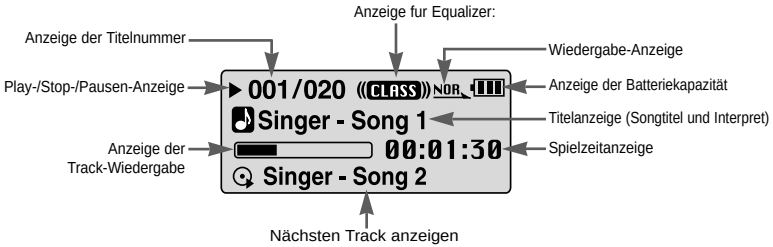

Hinweis

- Die Abbildungen dienen nur als Beispiele. Der tatsachliche Bildschirm kann anders aussehen.

Batterie einlegen

1 Zum Öffnen Abdeckung in Pfeilrichtung schieben.

2 Legen Sie eine Batterie polrichtig (+, -) ein und schieben Sie den Deckel zum Schließen in Pfeilrichtung, wie gezeigt.

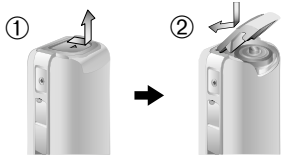

Hinweis

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Deckel.

GER

Systemanforderungen

Der PC muss den folgenden Spezifikationen entsprechen:

- Pentium-Prozessor mit einer Geschwindigkeit von 200MHz oder schneller
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 40MB of available hard disk space
- CD-ROM drive (2x oder schneller)
- USB 2.0 Anschluss wird unterstützt.
- VGA Grafik.

Hinweis

- Für eine Installation unter den Betriebssystemen Windows 2000 oder Windows XP benötigen Sie Administratorenrechte. Andernfalls ist eine Installation nicht möglich.
- Windows ME, 2000 und XP erfordern keine vorherige Installation des Treiberprogramms. Sie müssen jedoch das Programm zur Formatierung des Players und zum Update der Firmware installieren.
- Wenn das YP-C1 Programm nicht unter Windows 98 installiert wurde, kann es nicht mit Ihrer Wechselplatte arbeiten. Sie müssen zunächst den USB-Treiber installieren.

Vor dem Anschluss des Players an den PC muss der USB-Treiber installiert werden. Wenn der "**Add New Hardware Wizard**" erscheint, klicken Sie auf die Schaltflache [Cancel] und installieren Sie den USB-Treiber.

Das Installieren der Software

1 Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-ROM Laufwerk. Wählen Sie **[Install Player USB Driver].**

DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-C1 Series
Install Player USB Driver
This USB driver files are for Digital Audio file transfer between PC and Portable Device.
Install Player USB Driver
Click
Install Samsung Music Studio
Browse CD
Exit

Fortsetzung ...

2 Zum Abschluss der Installation folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

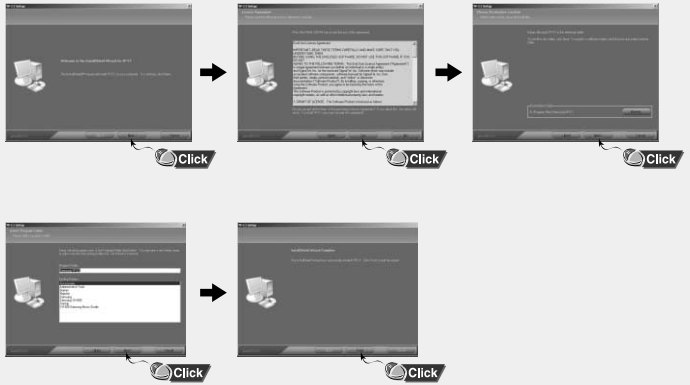

Anschluss des Players an einen PC mit dem USB-Kabel

1 Schließen Sie das USB-Kabel an die USB-Buchse des PC an.

2 Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an die USB-Buchse an der Seite des Players an.

- Wird das USB-Kabel bei der Ausführung eines Befehls oder während der USB-Treiber-Installation getrennt, funktioniert der PC u. U. nicht ordnungsgemäß.

3 Bei der USB-Treiberinstallation erscheint eine Meldung, die besagt, dass nach einem neuen Gerät gesucht wird. Es kann vorkommen, dass dieses Bild nicht angezeigt wird. Sehen Sie im Gerätemanager nach, ob die Installation erfolgreich beendet worden ist.

4 Bei der Installation des USB-Treibers erscheint "Samsung YP-C1 USB Device" unter **[System Properties]** → **[Device Manager]**.

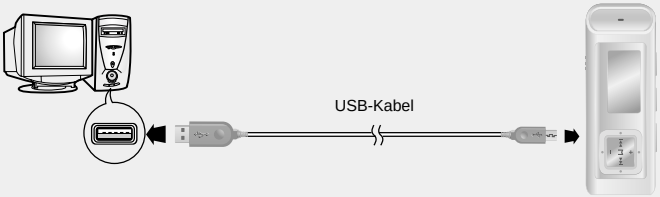

Fortsetzung ...

Überprüfung des USB-Treibers

Windows 98:
Control Panel → System → Device Manager → Disk Drives → Samsung YP-C1

Windows 2000:
Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → Samsung YP-C1 USB Device

Windows XP:
Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Universal Serial Bus controllers → Disk Drives → Samsung YP-C1 USB Device

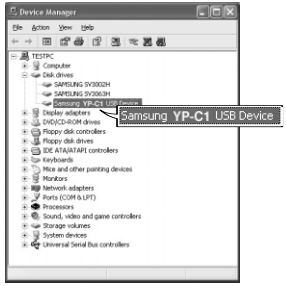

5 Informationen über das Vorgehen, wenn der USB-Treiber nicht automatisch installiert wird, finden Sie auf der nächsten Seite.

Gehen Sie zu "Dateien herunter-/heraufladen", wenn der USB-Treiber installiert wurde.
Führen Sie die folgenden Anwiesungen aus, falls er noch nicht installiert ist:

Wenn während Installation des USB-Treibers ein Fehler auftritt.

1 Rufen Sie den Geräte-Manager auf.

Windows 98,ME:
Control Panel → System → Device Manager
Windows 2000 / XP:
Control Panel → System → Hardware → Device Manager

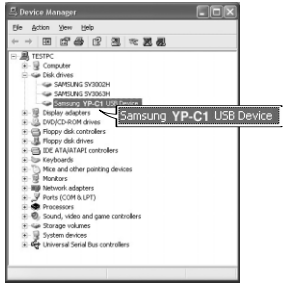

2 Sehen Sie nach, ob dort ein Gerät mit einem Ausrufe- oder Fragezeichen (gekennzeichnet als unbekanntes Gerät oder USB-Gerät) aufgeführt ist.

3 Doppelklicken Sie auf das mit dem Ausrufe- oder Fragezeichen versehene Gerät.

Hinweis

- Wenn Sie Windows 2000 verwenden, und Ihre Version von Windows den USB-Treiber nicht erkennt, so laden Sie bitte das neueste Service Pack von windowsupdate.microsoft.com herunter und installieren es anschließend.
- Die Installationsmethode kann je nach PC oder Betriebssystem variieren. Für weitere Informationen zur Installation wenden Sie sich bitte an Ihren PC-Händler oder Service-Zentrum.
- Sollten Fehler bei der Installation des USB-Treibers ständig auftreten, so verbinden Sie das USB-Kabel nach einem Neustart mit dem System.

GER

Den USB-Treiber manuell installieren

4 Nach Auswahl des Treibers klicken Sie auf [Update Driver].

5 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Next].

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
Click

6 Wählen Sie [Search for a suitable driver for my device] und anschließend [Next].

Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device [recommended]
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
< Back
Next >
Cancel
Click

7 Klicken Sie auf [Next] um zu beenden.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click

Unter Windows 98

Zum Abschluss der Installation folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

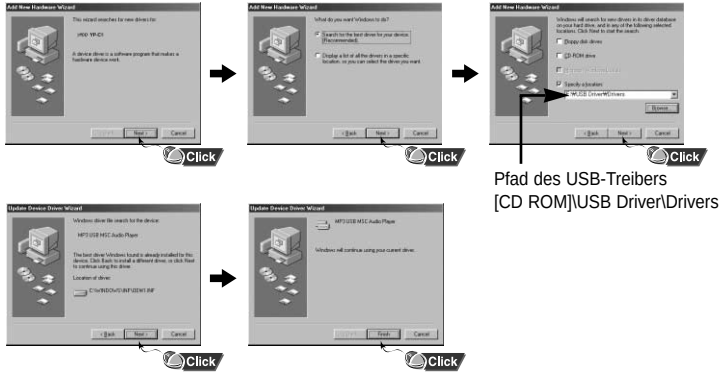

: Zum Abschluss der Installation muss das System neu gebootet werden.

Hinweis

- Wenn das YP-C1 Programm nicht installiert ist, können Sie das Gerät nicht als eine Wechselplatte unter Windows 98 verwenden. Sie müssen zunächst den USB-Treiber installieren.

GER

Dateien herunter-/heraufladen

1 Schließen Sie den Player über das mitgelieferte USB-Kabel an den PC an.

2 Öffnen Sie den Windows Explorer.

- Im Windows Explorer wird ein Wechseldatenträger angezeigt.

3 Wählen Sie die zu speichernde Datei aus und ziehen Sie sie per Drag-and-Drop auf das Wechselmedium-Symbol. (In numerischer und alphaberischer Reihenfolge)

- Wenn Sie die Namen der Musikdateien im Windows Explorer auf das Format 001***, 002*** ändern, werden die Stücke in der numerischen Reihenfolge abgespielt.

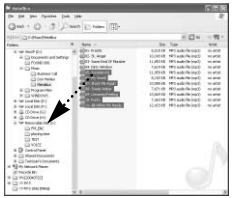

Hinweis

- Die "WRITING/READING"-Anzeige erscheint während des Hoch- oder Herunterladens von Dateien. Eine Trennung der USB-Verbindung während "WRITING/READING" angezeigt wird kann Störungen des Gerätes verursachen.
- Die Reihenfolge der Musikdateien ist nicht abhängig von der Reihenfolge auf der Wechselplatte, wenn Sie diese im Windows Explorer auswählen.

USB-Kabel trennen

Nach Beendigung der Datenübertragung muss das Kabel wie folgt getrennt werden:

1 Doppelklicken Sie auf den grünen Pfeil in der Taskleiste in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.

Austauschbares Speichermedium verwenden (PC)

2 Wenn die Nachricht [Stop a Hardware device] erscheint, klicken Sie auf [OK] und trennen Sie das USB-Kabel.

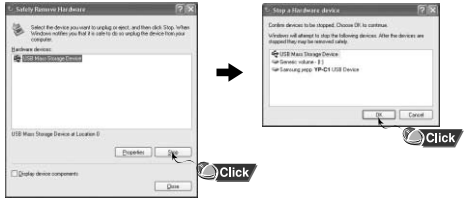

Formatieren

1 Wählen Sie das Wechselmedium-Symbol, klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen Sie **[Format]**.

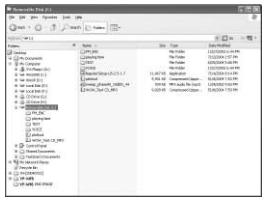

2 Drücken Sie **[Start]**.

- Sämtliche gespeicherten Dateien werden formatiert.
- Sie können den Namen des Wechselmediums durch Auswahl von **[Volume label]** ändern.

Hinweis

- Durch das Formatieren werden alle zuvor eingestellten Menüs initialisiert.
- Es ist besondere Vorsicht geboten, da formatierte Dateien nicht wiederhergestellt werden können.

Music Studio installieren

Music Studio ist das Programm zur Umwandlung und Wiedergabe von Musikdateien auf dem PC.

1 Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-ROM Laufwerk.
[Install Samsung Music Studio] auswahlen.

2 Sprache auswählen.

3 Zum Abschluss der Installation befolgen Sie die im Fenster angezeigten Anweisungen.

● Weitere Informationen zur Verwendung von Music Studio finden Sie in der Hilfe.

Verwendung der Hilfe in Music Studio

Music Studio ausführen und F1 drücken.

● Hilfe wird angezeigt.

Den Cursor in die Kopfzeile von Music Studio bewegen und mit der rechten Maustaste klicken. Die folgende Auswahl wird angezeigt.

● Klicken Sie auf Hilfe und das Hilfe-Fenster wird angezeigt.

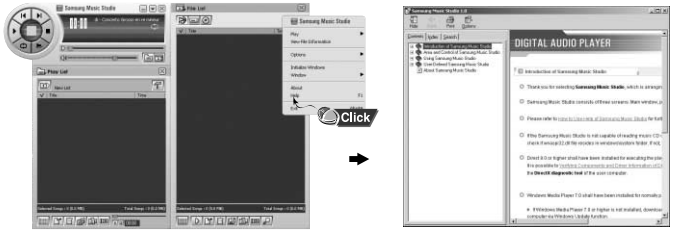

Hinweis

- Musikerkennungs-Technologie und zugehörige Daten werden von Gracenote und Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠ geliefert.
- CDDB ist ein eingetragenes Warenzeichen von Gracenote. Das Gracenote Logo und der Gracenote Schriftzug, das Gracenote CDDB Logo und der Gracenote CDDB Schriftzug und das "Powered by Gracenote CDDB" Logo sind Warenzeichen von Gracenote. Music Recognition Service und MRS sind Dienstleistungsmarken von Gracenote.

GER

Gerät ein/ausschalten

Einschalten: Drücken Sie die Taste ▶II zum Einschalten.
Ausschalten: Drücken und halten Sie die Taste ▶II zum Ausschalten.

Musikwiedergabe

Drücken Sie die Taste ▶II.

- Die Wiedergabe beginnt.

Musik-Pause

Drücken Sie die Taste ▶II zur Unterbrechung der Wiedergabe.

- Wird innerhalb von 10 Sekunden (je nach Einstellung veränderlich) keine weitere Taste gedrückt, schaltet sich der Player automatisch aus.
- Im Pausenmodus die Taste ▶II erneut kurz drücken, um die Wiedergabe fort zu setzen.

Einstellung der Lautstärke

Mit −,✚ können Sie die Lautstärke im Bereich von 00 bis 30 regulieren.

Hinweis

- Wenn der Dateiname nicht richtig angezeigt wird, gehen Sie zu **[Settings] → [Language] → [Menu]** und ändern Sie die Spracheinstellung.
  Bei Änderung der Spracheinstellungen ändert sich die Sprache der Menüanzeige dementsprechend.
- WMA-Dateien können nur als Musik abgespielt werden, wenn die Kompressionsrate 48 Kbps -192 Kbps beträgt.
- Die Abschaltzeit kann im Menü eingestellt werden.

Im Modus HOLD sind alle Tasten gesperrt.

Schieben ::: Sie den Schalter in Pfeilrichtung.

✵ Wenn eine Taste gedrückt wird, erscheint die Meldung " HOLD!" auf dem Display.

GER

Sprache aufnehmen

✻ *Lesen Sie bitte unter "Modus wechseln", wie man vom Stimm-Modus in einen anderen Modus wechselt.*

1 Drücken und halten Sie die Taste REC, um mit der Sprachaufzeichnung zu beginnen.

2 Drücken Sie die Taste REC erneut, um die Aufnahme zu beenden und die Datei zu speichern.



Hinweis

- Dateien werden in der Reihenfolge V001, V002, usw. aufgenommen und anschließend im Format WAV im Verzeichnis VOICE abgespeichert.
- Wenn der Speicher voll ist, wird die Sprachaufzeichnung automatisch beendet.

Suche nach bestimmten Stellen während der Wiedergabe

- Drücken und halten Sie während der Wiedergabe ⏮, ⏭ um nach der gewünschten Stelle zu suchen.
- Bei Freigabe der Taste ⏮, ⏭ wird die normale Wiedergabe fortgesetzt.

Während der Wiedergabe den Track wechseln

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ⏭ um zum nächsten Track zu springen.
- Drücken Sie die Taste ⏮ innerhalb von 5 Sekunden nach Start der Wiedergabe, um den vorherigen Track abzuspielen. Drücken Sie die Taste ⏮ nach Ablauf von 5 Sekunden seit Beginn der Wiedergabe kurz, um das laufende Stück von Anfang an zu spielen.

Im gestoppten Zustand den Track wechseln

- Drücken Sie im Stopp-Modus ⏮, ⏭ um zum vorherigen bzw. nächsten Track zu gelangen.

Hinweis

- VBR-Datei (Variable Bit Rate): Eine Datei bei der sich entsprechend dem Klangmaterial (z.B. Höhenpegel) die Kompressionsrate ständig ändert.
- Bei VBR-Dateien können Sie selbst dann nicht zum vorherigen Track springen, wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Wiedergabe ⏮ drücken.
- Als MP2 oder MP1 heruntergeladene Dateien können nicht abgespielt werden, auch wenn die Erweiterung auf MP3 geändert wurde.

1 Drücken Sie während der Wiedergabe kurz die Taste REC.

- Die Marke "IB" wird angezeigt.
- Drücken Sie innerhalb der markierten Datei ⏮, ⏭ um zu den Stellen mit Lesezeichen zu gelangen.
- Wenn das Lesezeichen gesetzt ist, wird bei der Wiedergabe von nicht markierten Dateien ein "B" angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste REC bei dem Lesezeichen nochmals, um es zu entfernen.

- Das Zeichen "IB" verschwindet.

Startpunkt

Drücken Sie beim Abspielen von Drücken Sie am Ende der Schleife die Taste **A↔B** nochmals kurz.

A↔ erscheint in der Anzeige.

Endpunkt

Drücken Sie am Ende der Schleife die Taste **A↔B** nochmals kurz.

A↔B erscheint in der Anzeige.
Die Passage wird fortlaufend wiederholt.

Hinweis

- Drücken Sie die Taste A↔B kurz, um die Schleife abzubrechen.
- Die Schleifenwiederholung wird automatisch bei Betätigung der Tasten ⏮, ⏭ für den Schnell-Suchlauf beendet.

Drücken Sie die Taste **"M"** zum Aufruf des Menü-Modus'.

Navigieren Sie mit den Tasten ➖, ➕ und drücken Sie kurz die Taste "M" zur Auswahl des gewünschten Menüs.

Durch Drücken und Halten der Taste "M" verlassen Sie den Menü-Modus.

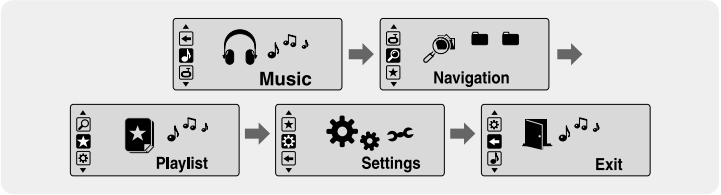

- Music : Um den gegenwärtig gespielten Track zu überprüfen.
- Navigation: Wechsel in den Modus Navigation und Blättern in Dateien und Ordnern.
- Playlist : Zur ausschließlichen Wiedergabe von gewünschten Dateien.
- Settings : Zur Einstellung der Funktionen des Players.
- Exit : Zum Schließen des Menüs.

Hinweis

- Der Menümodus wird beendet, wenn innerhalb von 25 Sekunden keine Taste betätigt wird.
- Gehen Sie zu [Settings] → [Language] → [Menu] im Menü und ändern sie die Sprachauswahl.

Sie können mit der Navigations-Funktion leicht nach Dateien suchen, oder Modi wechseln.

1 Drücken Sie zum Aufruf des Navigationsmenüs die Taste “M”, oder drücken und halten Sie die Taste “M” um das Menü zu öffnen, und wählen Sie dann Navigation.

2 Wählen Sie die Datei oder das Verzeichnis für die Wiedergabe

- ⏮ : zu einem Ordner auf einer höheren Ebene.
- ⏭ : zu einem Ordner auf einer niedrigeren Ebene.
- ➖, ➕ : zu einem Ordner oder einer Datei im gleichen Verzeichnis.
- "M" : Navigieren Sie zum nächsten untergeordneten Verzeichnis. Wenn es keinen untergeordnetes Verzeichnis gibt wird die ausgewählte Datei der Playlist zugefügt.

3 Drücken Sie die Taste ▶II.

- Die gewählte Datei wird gespielt.



Hinweis

- Drücken und halten Sie die Taste “M” um den Navigations-Modus zu verlassen.

GER

Modus wechseln

Sie können den Modus mit der folgenden Methode wechseln.
Bsp.: Um vom Stimmmodus zum Musikmodus zu wechseln

1 Drücken Sie im Modus VOICE Taste “M”.



2 Wechseln Sie mit ⏮ in das übergeordnete Menü.



3 Wählen Sie die gewünschte Musikdatei mit den Tasten ➖,➕ und drücken Sie dann die Taste ▶II.

- Da in den Musikmodus gewechselt wurde, wird die gewählte Datei abgespielt.

Wiedergabe aus/Freigeben von Ordnern

Aus Ordner wiedergeben

1 Drücken Sie die Taste “M”, um in den Navigationsmodus zu gelangen.

2 Navigieren Sie mit den Tasten ▬, ✚ zum gewünschten Ordner und drücken Sie anschließend die Taste ▶II.

- Wenn “ 🗀 ” angezeigt wird, beginnt die Wiedergabe der gewählten Datei.

Freigeben der Ordnerwiedergabe

1 Drücken Sie während der Verzeichniswiedergabe die Taste “M”, um in den Navigationsmodus zu gelangen.

2 Wählen Sie die zu verschiebende Datei mit den Tasten ▬, ✚ und drücken Sie dann die Taste ▶II.

- Nach Freigabe des Ordners wird “ ♪ ” angezeigt und die gewählte Datei wirdwiedergegeben.

Playlist erstellen

- Wählen Sie im Navigations-Modus die gewünschte Datei und drücken Sie dann die Taste “M”.
  - Die gewählte Datei wird markiert.
  - Zum Rücksetzen der Playlist wählen Sie die markierte Datei im Navigations-Modus und drücken Sie erneut die Taste “M”.

Wiedergabe der Playlist

1 Drücken und halten Sie im Musik-Modus die Taste A↔B oder wählen Sie im Menü Playlist.

- Die Playlist wird angezeigt.

2 Wählen Sie die zu spielende Datei und drücken Sie dann die Taste ▶II.

- “ ★ ” wird angezeigt und die gewählte Datei wird wiedergegeben.

1 Wählen Sie unter MENU den Eintrag Settings. (siehe "Menüoptionen")

2 Navigieren Sie innerhalb der Settings mit den Tasten −,+ zur gewünschten Funktion und wählen dann mit der Taste “M” aus.

- Mit ⏮ oder Return kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

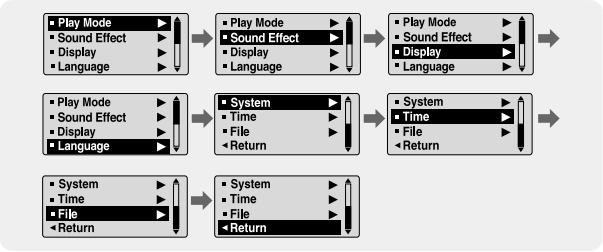

GER

1 Wählen Sie unter Settings den Eintrag **Play Mode**.

2 Navigieren Sie im Wiedergabe-Modus mit den Tasten −,+ zur gewünschten Funktion und wählen dann mit der Taste “M” aus.



- Normal: Die Titel werden der Reihe nach einmal wiedergegeben.
- Repeat one: Der aktuelle Titel wird wiederholt.
- Repeat all: Alle Titel werden wiederholt.
- Shuffle All: Die Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
- Intro: Die ersten Sekunden eines Musiktitels werden angespielt.
- Return: Kehrt zum vorherigen Menü zurück.

1 Wählen Sie unter Settings den Eintrag **Sound Effect**.

2 Navigieren Sie unter My Sound mit den Tasten ➖,➕ zum gewünschten Modus und drücken Sie dann die Taste “M”.



Preset EQ

- Navigieren Sie mit den Tasten ➖,➕ zum gewünschten Klangmodus und drücken Sie dann die Taste “M”.
- **Normal → Classic → Jazz → Rock → User EQ**
- Wählen Sie User EQ, um den Equalizer nach Wunsch einzustellen.

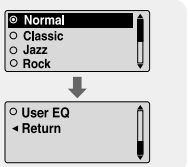

Bass Booster

- Schalten Sie mit der Taste ➖,➕ den Bass-Booster auf On oder Off und drücken Sie anschließend die Taste “M”.
- Die Funktion Bass-Booster steht nur dann zur Verfügung, wenn unter Preset EQ Normal, Classic, Jazz oder Rock gewählt wurde.
- On: Bei der Musikwiedergabe wird der Bass im voreingestellten Klang angehoben.
- Off: Die Musik wird im voreingestellten Klang wiedergegeben.



User EQ Set

- Wenn unter Preset EQ die Benutzereinstellung gewählt wird, kann der EQ gemäß der Vorliebe des Benutzers eingestellt werden.
- Verwenden Sie ⏮, ⏭ zur Bewegung nach links und rechts und ➖,➕ zur Einstellung des Wertes.
  Drucken Sie nach Abschluss der Einstellungen die Taste "M".

GER

Wählen Sie unter Settings den Eintrag Display.

Scroll

[Type]

- Wählen Sie den Scroll-Typ mit ➖,➕ .
- Horizontal : Musiktitel bewegt sich horizontal.
- Vertical : Musiktitel bewegt sich vertikal.



[Speed]

- Stellen Sie die Scroll-Geschwindigkeit fur die Bewegung der Track-Titel mit ➖,➕ zwischen x1 und x5 ein.

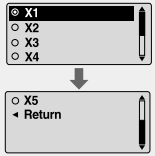

Display Time

- Stellen Sie die Anzeigezeit mit ➖,➕ ein.
- **Play Time :** Die aktuelle Wiedergabezeit wird angezeigt.
- **Remain Time :** Die verbleibende Wiedergabezeit aus der Gesamtzeit wird angezeigt.
- **Total Time :** Die gesamte Wiedergabezeit wird angezeigt.



Backlight

[Jog]

- Sie können die Leuchtzeit mit den Tasten −,+ im Bereich von aus bis 60 Sekunden einstellen.
- Bei Stellung On bleibt das Licht permanent eingeschaltet.



[LCD]

- Sie können die Abschaltzeit für das LCD mit den Tasten −,+ im Bereich von aus bis 60 Sekunden einstellen.
- Bei Stellung On bleibt das Licht permanent eingeschaltet.

Contrast

- Stellen Sie den Kontrast mit −,+ von 0 bis 10 ein, um die Helligkeit des Bildschirms einzustellen.



Tag

- Mit −,+ können Sie die Tags de-/aktivieren.
- On: Die Tag-Information anzeigen, wenn die Musikdatei eine besitzt. Liegt keine Tag-Information vor, so wird der Dateiname angezeigt.
- Off: Den Namen der Musikdatei anzeigen.

Bitrate

- Verwenden Sie −,+, um die Bitrate ein- oder auszuschalten.
- On: Die Bitrate wird oben im Display angezeigt.
- Off: Die Gesamtzahl der Tracks wird oben im Display angezeigt.



Wählen Sie unter Settings den Eintrag Language.

Menu

- Stellen Sie mit ▬,✚ die Sprache für die Anzeige der Menüs ein.
- **Chinese(S) → Chinese(T) → Dutch → English → French → German → Hungarian → Italian → Japanese → Korean → Polish → Portuguese → Russian → Spanish → Swedish**



ID3-Tag

- Stellen Sie mit ▬,✚ die Sprache für die Anzeige der Tags ein.
- **Afrikaans → Basque → Catalan → Chinese(S) → Chinese(T) → Czech → Danish → Dutch → English → Estonian → Finnish → French → German → Greek → Hrvatski → Hungarian → Icelandic → Itallian → Japanese → Korean → Norwegian → Polish → Portuguese → Romany → Russian → Slovak → Slovene → Spanish → Swedish → Turkish → Vietnamese → Return**



Hinweis

- Was ist ein ID3-Tag?
  Es handelt sich um einen MP3-Anhang, der Informationen wie z.B. Titel, Künstler, Album, Jahr, Genre und ein Kommentarfeld enthält.
- Unterstützte Sprachen können gewechselt oder hinzugefügt werden.

Wählen Sie unter Settings den Eintrag System.

Resume

- Mit ▬,✚ können Sie Resume (fortsetzen) de-/aktivieren.
- On: Fährt mir der Wiedergabe von der Stelle fort, an der Sie das letzte Mal zuhörten.
- Off: Fährt mir der Wiedergabe von Anfang an fort, wenn Sie die Wiedergabe gestoppt haben.



Default vol

- Stellen Sie mit ▬,✚ den Standartwert für die Lautstärke zwischen 0 und 30 (max) ein.
- Wird das Gerät nach Einstellung des Standardwerts eingeschaltet, so wird Musik in der Standardlautstärke abgespielt.
- Wird das Gerät nach Einstellung der Lautstärke im Rahmen des Standardwerts erneut eingeschaltet, so wird Musik in der zuvor verwendeten Lautstärke abgespielt.

Search Speed

- Stellen Sie mit ▬,✚ die Suchgeschwindigkeit im Bereich von 1 Sekunde bis zu 1 Minute ein.
- Wenn Sie zum Durchsuchen eines Tracks ⏮,⏭ drücken und halten, können Sie die Suchgeschwindigkeit einstellen.

Hinweis

- Fur eine Datei im Format VBR oder Ogg ist die Suchgeschwindigkeit evtl. nicht einheitlich.

Skip Interval

- Mit ▬ ,✚ können Sie das Sprungintervall im Bereich von 5 Sekunden bis zu 10 Minuten einstellen.
- Wenn Sie im Modus Musik ⏮, ⏭ drücken, können Sie einen Track anhand einer festgelegten Zeit suchen.
- Bei der Einstellung 1 Track können Sie durch Drücken von ⏮, ⏭ zum vorherigen oder nächsten Track springen.



Hinweis

- Fur eine Datei im Format VBR oder Ogg kann das Sprungintervall evtl. nicht einheitlich sein.

Default Set

- Wählen Sie mit ▬ ,✚ Default Set Yes oder No.
- Yes : Alle gewählten Einstellungen werden initialisiert.
- No : Alle Einstellungen bleiben unverändert.



Beep

- Verwenden Sie die Tasten ▬ ,✚ um akustische Signale auf Ein oder Aus zu stellen.
- On: Akustisches Signal bei jedem Tastendruck.
- Off: Kein akustisches Signal bei Tastendruck.



About

- Über die Funktion About können Sie die Gesamtzahl gespeicherter Lieder, verbleibende Kapazität und Infos zur Versionsnummer abrufen.



Wählen Sie Time im Menü Settings.

Auto Off Time

- Mit ▬ ,✚ können Sie die Abschaltzeit im Bereich von 0 bis 30 Minuten einstellen.
- Wird nach Ende der Wiedergabe keine Taste betätigt, so schaltet das Gerät nach der voreingestellten Zeit automatisch ab.
- Bei der Einstellung Off schaltet es nicht automatisch ab.

Auto Sleep

- Stellen Sie mit ▬ ,✚ die Einschlafzeit auf 15, 30, 60, 90 oder 120 Minuten ein. Nach Ablauf der gewählten Zeit schaltet das Gerät automatisch ab.
- Bei der Einstellung Off schaltet es nicht automatisch ab.

Intro Time

- Mit ▬ ,✚ stellen Sie die Anspielzeit für Intros auf 10, 20, 30 oder 60 Sekunden ein.
- Wenn Sie die Funktion Intro wählen, wird jeweils der Anfang aller Dateien für die eingestellte Zeit abgespielt.

Wählen Sie File im Menü Settings.

Löschen

1 Wählen Sie Delete in File.

2 Wählen Sie die zu löschende Datei mit den Tasten ➖,➕ und drücken Sie dann die Taste .

3 Navigieren Sie mit ➖,➕ zu Confirm und drücken Sie dann die “M”-Taste.

● Die gewählte Datei wird gelöscht.

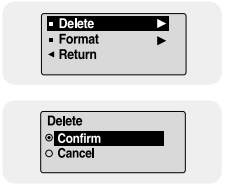

Formatieren

1 Format unter File auswählen.

2 Navigieren Sie mit ➖,➕ zu Confirm und drücken Sie dann die “M”-Taste.

● Der Player wird formatiert.

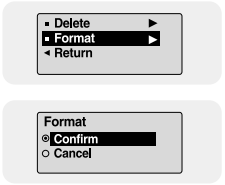

Hinweis

- Beim Formatieren des Speichers werden alle Dateien gelöscht.
- Es wird empfohlen, diese Formatierung über einen PC durchzuführen, auf dem die entsprechende Software installiert ist, da die Formatierung im Menü-Modus sehr lange dauern kann.

GER

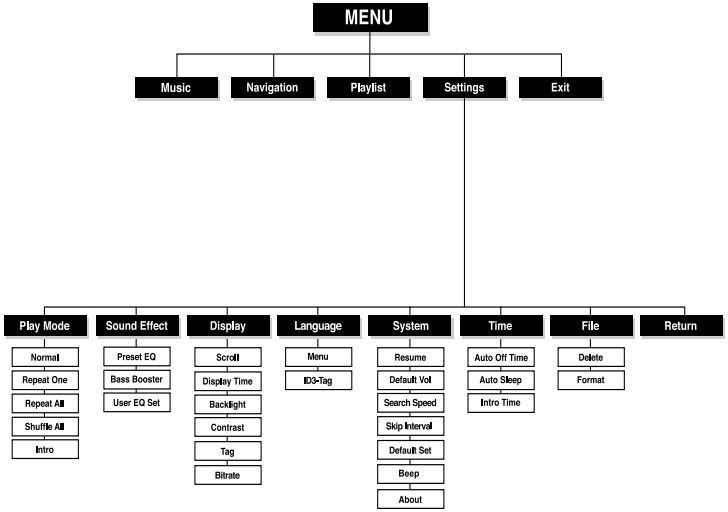

● Use the “M” button to move and select.

Die Software funktioniert nicht.

- Prüfen Sie die empfohlenen PC-Spezifikationen.

Der Player funktioniert nicht und auf dem LCD-Display wird nichts angezeigt.

- Die Batteriekapazität überprüfen.
- Nachsehen, ob die Batterie polrichtig (+, -) eingelegt worden ist.
- Nach Anschluss an den PC starten Sie das Programm YP-C1 Updater vom Desktop aus, um das Produkt zu aktualisieren.

Im Wiedergabemodus wird nach dem Drücken der Taste ▶II keine Musik wiedergegeben.

- Nachsehen, ob sich im eingebauten Speicher MP3- oder WMA-Dateien befinden.
- Prüfen Sie, ob die HOLD-Taste aktiviert ist.

Es können keine Dateien heruntergeladen werden.

- Überprüfen, ob der Treiber ordnungsgemäß auf dem Computer installiert worden ist.
- Überprüfen Sie die USB-Verbindung zwischen dem Player und dem PC.
- Überprüfen und/oder ersetzen Sie die Batterie, schalten Sie den Player ein.
- Das Betriebssystem beschränkt die Anzahl der Dateien, die gespeichert werden können. Erstellen Sie einen Unterordner für Ihre Musikdateien.
- Überprüfen Sie, ob der Speicher voll ist.

Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht.

- Die Einstellung der Hintergrundbeleuchtung überprüfen.
- Wenn die Batterie schwach ist, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus.

Die Tasten funktionieren nicht.

- Die Einstellung des HOLD-Schalters überprüfen.
- Batterie entfernen und erneut einsetzen.

Der Player bleibt ausgeschaltet.

- Im Stoppmodus schaltet sich das Gerät automatisch nach zehn Sekunden aus (je nach Einstellung veränderlich).
- Prüfen Sie, ob Dateien im Gerat gespeichert sind.

Im Wiedergabemodus stimmt etwas mit der angezeigten Spielzeit nicht.

- Prüfen Sie, ob eine Datei mit VBR abgespielt wird.

Das LCD-Fenster ist dunkel.

- Kontrast überprüfen.

Der Dateiname wird nicht korrekt angezeigt.

- Gehen Sie zu **[Settings]** ➔ **[Language]** ➔ **[ID3-Tag]** im Menü und ändern sie die Sprachauswahl.

Es gibt eine im Player gesicherte Datei, es wird aber "No File" auf dem Bildschirm angezeigt.

- Nach Prüfung, ob der Ordner abgespielt wird nutzen Sie die Navigationsfunktion, um den Ordner zu ändern.
- Nach Anschluss an den PC starten Sie das Programm YP-C1 Updater vom Desktop aus, um das Produkt zu aktualisieren.

Ich kann das Gerät nicht an den PC anschließen.

- Win98 : Testen Sie die Verbindung nach Installation des Treibers erneut.
- WinME: Treiber entfernen und dann auf Start klicken, um Windows über Windows Update zu aktualisieren. Nach der Auswahl wichtiger Updates und Service Packs führen Sie die Aktualisierung ganz durch.
- Win2000/XP : Versuchen Sie nach einem Neustart des PC erneut, das Gerät anzuschließen

Modell	YP-C1
Kapazität des eingebauten Speichers	128MB(YP-C1 H), 256MB(YP-C1 V), 512MB(YP-C1 X), 1GB(YP-C1 Z)
Spannung	1.5V X 1 (1 Alkali-Batterie vom Typ AA/LR6)
Spielzeit	Max. 42 Stunden (Alkali-Batterie, MP3 128 Kbps, Lautstärkepegel 20)
Abmessungen/Gewicht	26 X 71 X 26 mm / 34 Gramm (ohne Batterie)
Gehäuse	Plastik
Rauschabstand	85dB mit FILTER A
Ausgangsleistung der Ohrhörerbuchse	10mW(Frankreich 5mW/CH)(16Ω)
Ausgangsfrequenzbereich	20Hz~20KHz
Temperatur bei Betrieb	-5 ~ +35°C(23~95°F)
Datei-Unterstützung	MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) WMA, Audio ASF (48Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz), Ogg

Das Gerät, zu dem dieses Benutzerhandbuch gehört unterliegt den Bestimmungen zum intellektuellen Eigentum dritter Personen. Die Lizenz beschränkt sich auf die private, nichtkommerzielle Nutzung durch Endverbraucher im Zusammenhang mit lizenzierten Inhalten.
Es sind keinerlei Rechte für die kommerzielle Nutzung erteilt.
Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf dieses Gerät und deckt keine unlizenzierten Produkte oder Prozesse gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3, die mit diesem Gerät verkauft oder durchgeführt
werden. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf die Verwendung dieses Gerätes zum Kodieren/Dekodieren von Musik-/Videodateien gem. SO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3. Im Rahmen der Lizenz werden keine Rechte für Produktmerkmale oder Funktionen gewährt, die nicht der ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechen.

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.
Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.